



Kontroll, vedlikehold og bruk

Stigen skal regelmessig kontrolleres slik at ikke noe er til hinder hvis den må benyttes i en nødsituasjon. Alle som bor eller oppholder seg i bygningen bør gjøre seg kjent med stigen og trene på å klatre i den.

Følgende kontrollprosedyre bør gjennomføres to ganger i året:

1.

Åpne stigen og fell den ut noen ganger. Dersom det må utøves stor kraft for å trekke ut utløzersplinten kontrolleres og renses utløseren og låsehullene for støv og skitt. Dersom dette ikke hjelper kontrolleres om stigen står i spenn på veggen. Om nødvendig justeres stigen opp på nytt ved hjelp av utforingsplater eller justeringsbraketter.

2.

Dersom stigen ikke kan felles ut av sin egen tyngde kontrolleres om stigen er blitt skadet ved påkjørsel e.l., eller om noen av bolteene til trinnene er strammet for hardt.

3.

Kontroller at området på bakken foran stigen ikke benyttes til parkeringsplass eller lagring av materiell slik at stigen hindres i å felles ut. Om nødvendig monteres vernebøyle rundt stigen ved nederste trinn.



4.

Sjekk om markeringsskilt og bruksanvisning er i orden.

5.

Sjekk om eventuelt tilleggsutstyr f.eks. sikkerhetssele til stigen er tilgjengelig og at det fungerer slik det skal.


6.

Ta brukerne av bygningen der stigen er montert med på en samtale om hvordan de raskest mulig skal komme seg ut i tilfelle brann. La den enkelte få øve på å felle ut stigen og klatre i den.

ZARGES - monteringsanvisning




Komplett byggesett består av:

1. Stigemoduler som til sammen utgjør stigenes totale høyde (nr. 513120 – 513513)
2. Nødvendig antall skjøtesett bestående av: skjøteplater, skruer, trinn (nr. 513000)
3. Nødvendig antall og rett type skruer for montering på vegg (medfølger ikke)
4. Toppdeksel, utløzersplint, markeringsskilt (nr. 513011)
5. Tilleggsutstyr: utforingsplater, utforingsbraketter, sele (medfølger ikke)

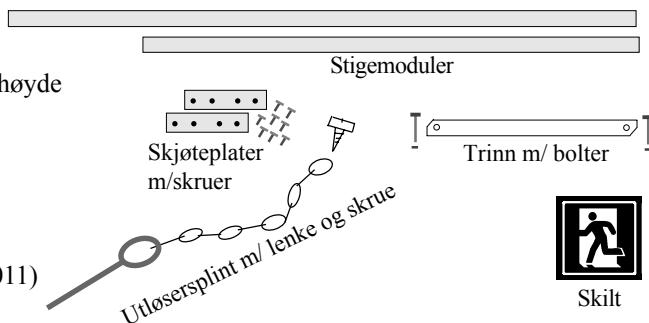

Start monteringen med å skjøte stigene.

Sett på toppdekslet. .

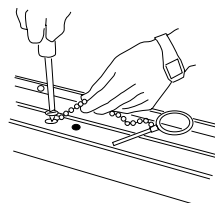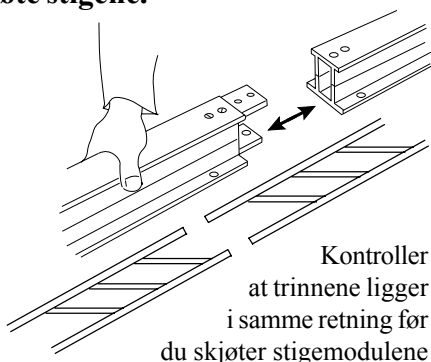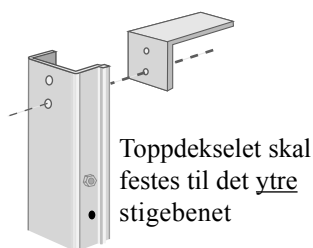

Fest deretter utløzersplinten. Pass på at den blir montert på riktig side, d.v.s. på den siden du klatrer ut på stigen. Utløseren kan monteres ved det øverste trinnet eller ved et trinn lenger ned. Velg det som passer best.

Plassering av stige på vegg



Løft stigen til en posisjon i forhold til vinduet/ balkongen hvor det er lett å nå utløzersplinten. Pass samtidig på at avstand fra underkant av stigen til bakken er minst 50 cm. Dersom avstanden til bakken blir mindre enn 50 cm bør det ytre stigebeinet kappes tilsvarende (bruk baufil).

Montering til trevegg

Når stigenes plassering i forhold til utstigningspunktet er bestemt, kan den festes til veggen med en spiker i et av de øverste hullene. Deretter bringes den i lodd og festes midlertidig med en skrue i et av de nedre festehullene. Det anbefales å forbore veggen med et tynnere bor før skruene settes inn.

Innfestingsmateriell ved montering på annet veggmateriale.

Benytt innfestingsmateriell (bolter / muranker) som passer til veggens beskaffenhet. Følg leverandørens montasjeveiledning ved bruk av det feste-materiell som velges.

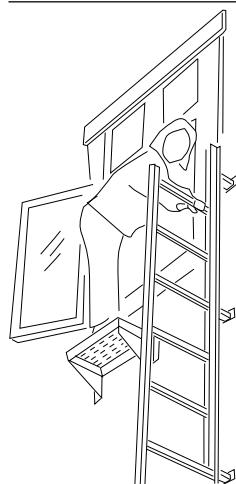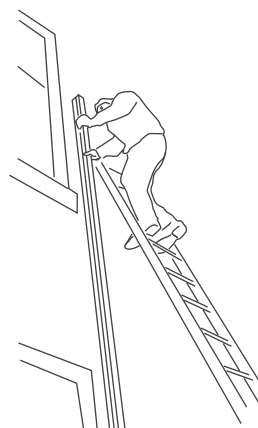


Montering av stige inntil sidehengslede vinduer.

Dersom vinduene er sidehengslet anbefales rømningsvinduet omhengslet på midtstolpen.

Alternativt anbefales et påstignings-trinn 25 x 60 cm montert under rømningsvinduet i en avstand på ca. 50 cm fra stigen.

Rømningsbalkonger 1 x 1 meter eller 1 x 2 meter kan leveres på bestilling.

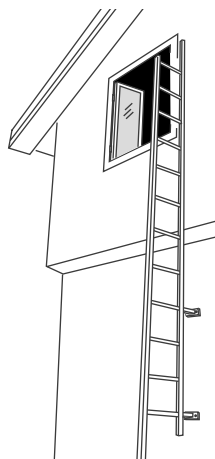

Montering på vegger med pyntelister eller innhuk i fasaden.

For utbygging over pyntelister eller innhuk i fasaden benyttes distansebraketter. (leveres i flere standard størrelser eller etter mål).

